

### Schritt 1:




Lehnen Sie das Kopfteil an eine Wand und legen Sie alle Teile bereit.

### Schritt 2:



Stecken Sie das Seitenteil mit den Graddübeln durch das Kopfteil und befestigen Sie es auf der Rückseite mit dem beigelegten Gradgegenstück.

Schritt 3:

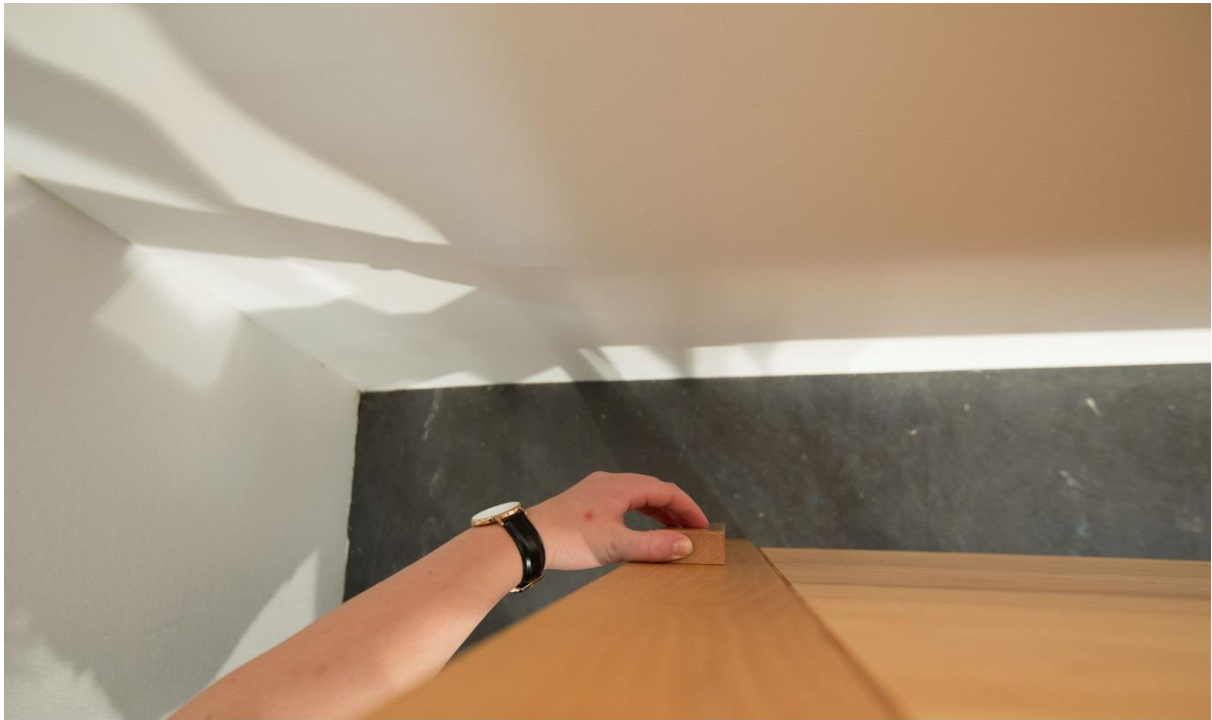

Drücken Sie das Gradgestück nach unten.

Schritt 4:



Verbinden Sie das Seitenteil mit dem Fußteil.

Schritt 5:



Drücken Sie das Fußteil nach unten,  
damit es einrastet.

Schritt 6:



Tipp: Damit die Verbindung optimal einrastet, können Sie mit einem Gummihammer nachhelfen. Bitte vergessen Sie dabei nicht, das Holz zu schützen.

### Schritt 7:



Verbinden Sie den Stützfuß mit den Seitenteilen.  
Stecken Sie die Dübel in die vorgefertigten Löcher.

### Schritt 8:



Verbinden Sie den Mittelholm mit den beiden Mittelholmauflagern am Kopf- und Fußteil  
und dem Stützfuß, wenn Sie das Bett mit 2 Lattenrosten als Doppelbett verwenden möchten.

## Schritt 9:



Verbinden Sie den Mittelholm mit den beiden Mittelholmauflagern am Kopf- und Fußteil und dem Stützfuß, wenn Sie das Bett mit 2 Lattenrosten als Doppelbett verwenden möchten.