



Aufbauanleitung

- [1] Alle Schubladen (2) aus den Schubladenführungen des Kommodenkörpus (1) entnehmen
- [2] Kunststoffgleiter (A) an Metallfüße (3) drücken
- [3] Metallfüße (3) an Kommodenkörpus (1) mit Schraube (B) befestigen

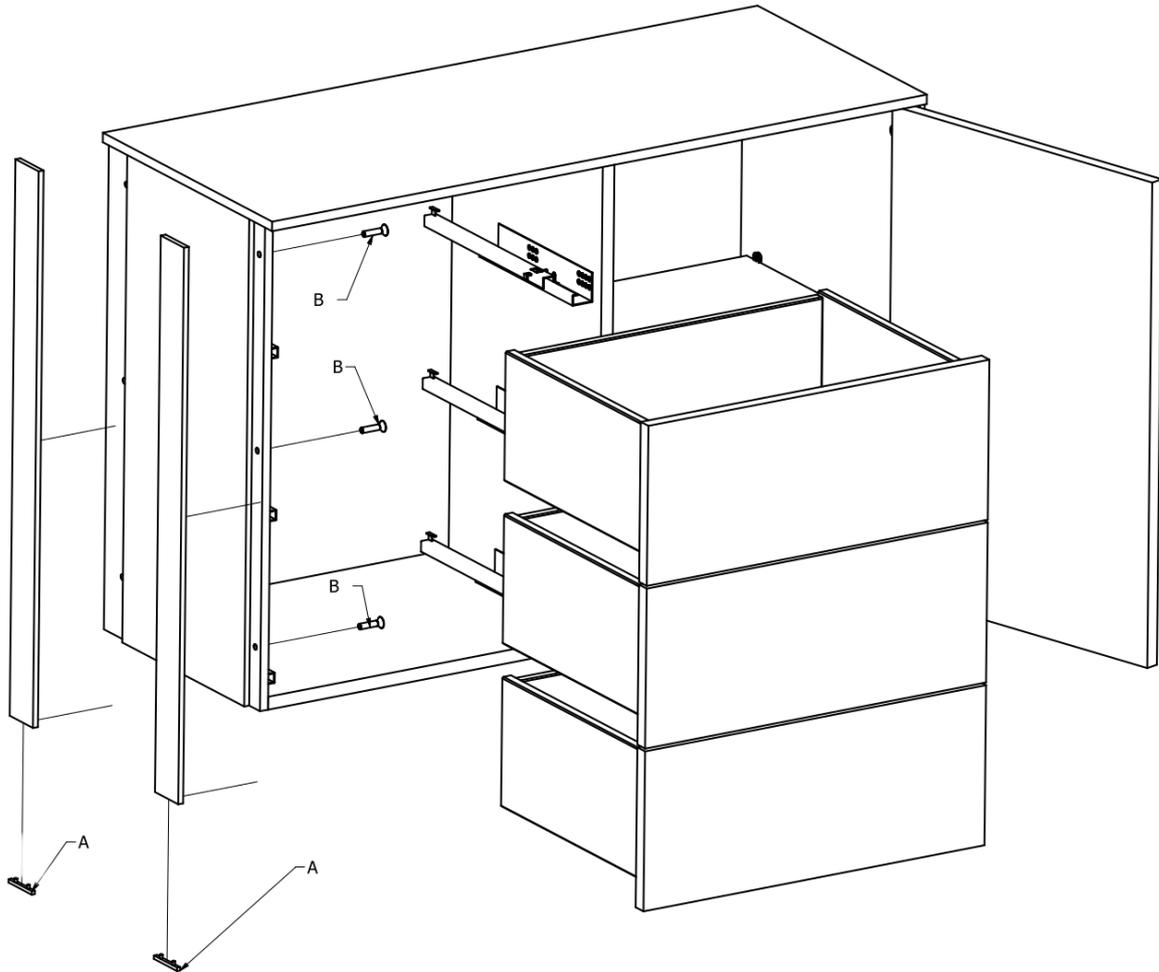

- [4] Kommode ausrichten und mit Schraube (C) und Dübel (D) an der Wand befestigen.

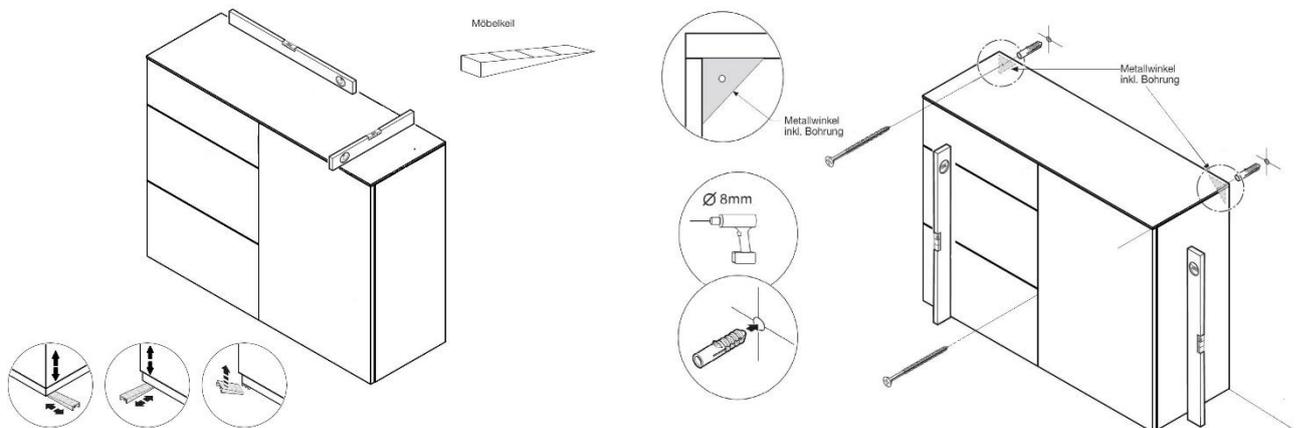

- [5] Alle Schubladen (2) in Schubladenführungen des Kommodenkörpus (1) montieren